


Décolame

Clic

DALLES ET LAMES VINYLES
A CLIPSER

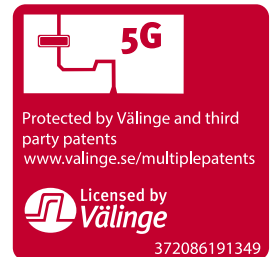

POSE DES LAMES OU DALLES PVC CLIPSABLES SYSTÈME 5G

Avant de commencer...

Les lames ou dalles PVC Décolame ou Décodalle clipsables grâce au système 5G Välinge se posent normalement sans colle.

Elles doivent être systématiquement stockées à plat sur un sol sans aspérité.

Le système clic 5G permet un assemblage précis des lames et des dalles et ce sans effort.

Une installation non professionnelle peut toutefois endommager les profils de fixation.

Il est important de toujours vérifier la conformité des revêtements avant la pose. Aucune réclamation ne pourra en effet être acceptée une fois le sol posé.

Les lames et dalles PVC Décolame ou Décodalle peuvent présenter de légères variations de couleurs et de motifs. Lors de la pose, veillez à mélanger les dalles ou les lames afin de donner un aspect encore plus naturel à votre sol.

Le support

Le support doit être propre, plan, lisse, sec, sain et exempt de toute aspérité (traces de ciment, de plâtre ou de peinture). La pose peut être effectuée sur des sols durs existants. La pose sur sol textile est à proscrire. Avant une pose sur carrelage, veillez à combler les différences de niveau importantes, notamment au niveau des joints afin de rendre la surface la plus lisse possible. L'idéal étant un ragréage.

Les lames ou dalles PVC ne sont pas sensibles à l'humidité.

Toutefois, afin d'éviter l'apparition de matières biologiques et en accord avec les normes de construction en vigueur, la teneur en humidité permise selon la méthode CM pour les dalles béton doit être $< 2,0 \%$ ($1,8 \%$ CM radiants) et pour les dalles en anhydrite : $< 0,3 \%$ CM ($0,3 \%$ CM radiants).

Les lames et dalles PVC sont par nature silencieuses à la marche, il est cependant possible d'en améliorer les performances acoustiques par l'utilisation d'une sous-couche acoustique adaptée.

Sur les surfaces pouvant dépasser une température de 50°C au sol (par exemple derrière une baie vitrée exposée au soleil), il est recommandé une pose collée avec avec une colle polyuréthane ou époxy sans utilisation de sous-couche.

Installation sur sol chauffant - Quelques points importants :

La température du sol ne doit pas excéder 30°C . Merci de noter que certains isolants peuvent augmenter la température du sol d'environ 2°C !

Important : suivez les recommandations de réglage données par le fabricant de votre système de chauffage au sol.

Mesures

Le sens de pose doit être défini selon l'effet visuel souhaité. Une pose des lames parallèlement au plus grand côté de la pièce ou à la principale source de lumière est recommandée pour un meilleur rendu visuel.

Avant de commencer la pose, prenez les dimensions de votre pièce. Si la largeur de la dernière rangée de lame ou de dalles est inférieure à 5 cm, découpez les de telle façon que la première et la dernière rangées soient de largeurs égales.

Il est impératif de laisser un espace d'expansion en périphérie de la pièce et devant les seuils de porte. Recouvrir cet espace avec des accessoires adaptés (plinthe ou seuil de porte).

INSTRUCTIONS D'INSTALLATION DES LAMES OU DALLES PVC

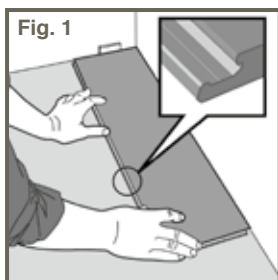


Fig. 1
Première lame, première rangée : Laissez un espace de 5 à 10 mm à gauche et positionnez la lame contre le mur.
Après trois rangées, vous pouvez facilement repositionner le plancher en laissant un écart de 5 à 10 mm entre le mur et les lames.

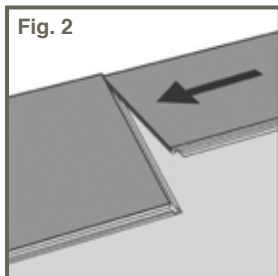


Fig. 2
Deuxième lame, première rangée : Positionnez la 2^e lame doucement au contact du côté court de la première lame.

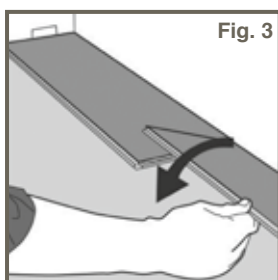


Fig. 3
Rabattez la lame dans un mouvement continu.
En la rabattant, assurez-vous que les lames sont bien au contact l'une de l'autre.
Ensuite, appuyez ou frappez légèrement sur l'extrémité courte de la lame que vous venez d'installer pour que les lames s'emboîtent.

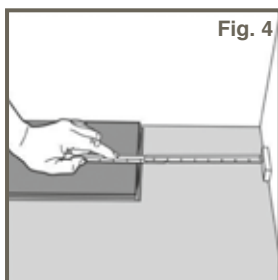


Fig. 4
A la fin de la première rangée, mesurez la longueur de la dernière lame à poser en laissant un espace de 5 à 10 mm entre la dernière lame et le mur.

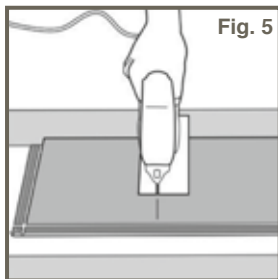


Fig. 5
Coupez la lame avec une scie sauteuse, une scie à main ou un couteau.

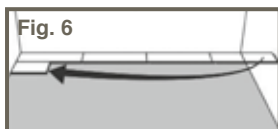


Fig. 6
Deuxième rangée : Positionnez une première lame d'une longueur d'au moins 50 cm (vous pouvez reprendre la partie restante de la dernière lame de la première rangée) en laissant toujours un espace de 5 à 10 mm entre la lame et le mur.





Fig. 7
La distance minimale entre deux extrémités courtes de lame en rangées parallèles ne doit pas être inférieure à 40 cm.

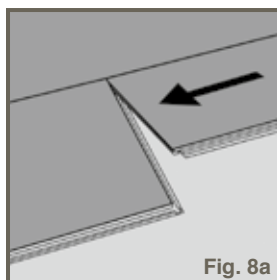

Deuxième lame, deuxième rangée. Placez l'extrémité courte de la lame doucement et en contact avec l'extrémité courte de la lame précédente.

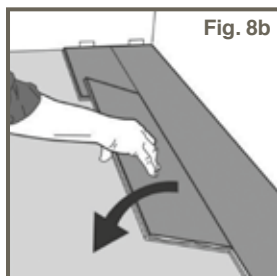


Fig. 8b
Rabattez la lame dans un mouvement continu en exerçant une légère pression sur la gauche du côté de l'extrémité courte de la lame précédente.
Au moment de rabattre la lame, assurez-vous que les lames sont bien en contact l'une de l'autre.

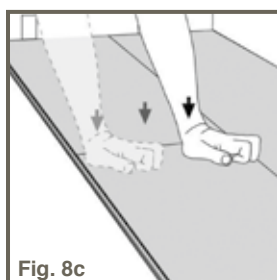


Fig. 8c
Appuyez ou frappez légèrement le long de l'extrémité courte de la nouvelle lame installée.

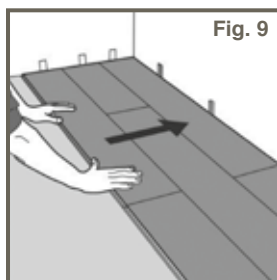


Fig. 9
Après deux ou trois rangées, réglez la distance entre les lames et la paroi en laissant un espace de 5 à 10 mm.

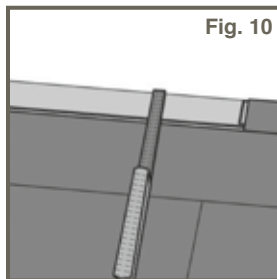


Fig. 10
Dernière rangée : Largeur minimale de 5 cm. Rappelez-vous de laisser un espace de 5 à 10 mm avec le mur. Astuce ! Prenez les mesures en laissant un espace avec le mur. Coupez les lames dans la longueur et collez les extrémités courtes.

DÉMONTAGE (SANS OUTIL)

Votre sol peut être très facilement démonté, ce qui permet un remplacement facile lors de l'installation et aussi pendant son utilisation.

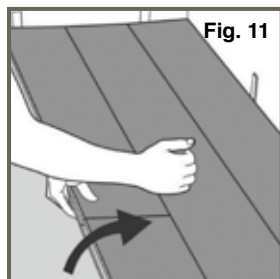


Fig. 11 Séparez toute la rangée en la soulevant avec précaution et en frappant légèrement juste au-dessus du joint. Pliez et libérez sur toute la longueur.

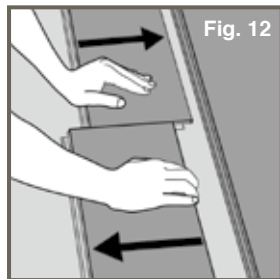


Fig. 12 Désassemblez les lames en les faisant glisser horizontalement sur le petit côté. **(Ne pas plier !)**

ENTRETIEN ET MAINTENANCE

Le nettoyage et l'entretien des sols doivent être considérés comme deux choses différentes. Alors que le nettoyage a pour but l'élimination de la saleté, l'objectif de l'entretien est d'améliorer la surface ou lui redonner sa qualité d'origine. La qualité des lames et dalles avec système clic 5G est telle que bien qu'aucun entretien particulier ne soit nécessaire, le nettoyage, quant à lui, l'est. Par conséquent, aucun traitement des lames et dalles avant leur première utilisation n'est nécessaire. Néanmoins, après avoir été posé, le plancher doit être nettoyé comme indiqué (premier nettoyage après l'installation) et selon les instructions de soins préconisées. Dans le cas où des produits de soins supplémentaires seraient appliqués, seuls ceux expressément destinés à l'entretien des sols doivent être utilisés.

1. Précautions

Il est recommandé d'utiliser des tapis de propreté qui éliminent efficacement la saleté afin de protéger le sol contre l'encrassement et l'abrasion causés par le sable, les graviers et toute autre particule abrasive transportée par les chaussures.

2. Premier nettoyage après l'installation

Une fois le sol entièrement posé, nettoyez la surface avec de l'eau et un détergent neutre disponible dans le commerce. Les agents de nettoyage sans produit de soin ajouté, comme ceux conçus spécialement pour les surfaces vinyles, sont particulièrement efficaces car les agents tensio-actifs qu'ils contiennent sont doux. Ne jamais utiliser de produits de nettoyage agressifs ou de solvants (par exemple, les détergents de salle de bain).

3. Nettoyage et entretien régulier

Pour éliminer les particules de saleté, un balai ou un aspirateur suffit. La saleté plus tenace doit être enlevée avec de l'eau et un détergent neutre recommandé pour les surfaces vinyles. En



Ne contient ni plomb
ni métaux lourds
ni formaldéhyde.



* Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).

INSTALLATIONS SPÉCIALES

Tuyaux de radiateur

Pour une installation autour des tuyaux de radiateurs, percez des trous de 20 mm plus grands que le diamètre des tubes.

Sols chauffants

Les lames ou dalles PVC avec clic 5G peuvent également être installées sur les sols chauffants.

Pour une installation sur ces supports, respectez les instructions d'installation indiquées précédemment et les recommandations du fabricant de votre système de chauffage.

règle générale, le sol est nettoyé avec un chiffon humide (pas trop mouillé). Laissez absorber l'humidité pendant quelques instants, puis essuyez. Toutes les parties du sol présentant des salissures tenaces doivent être traitées séparément avant le nettoyage de l'ensemble.

4. Remarques générales

- Utilisez des patins de protection de taille appropriée au niveau des points de pression pour protéger les endroits du sol où se trouvent des meubles.
- Les produits chimiques de toutes sortes, tels que les solvants, les médicaments, les désinfectants, les teintures capillaires, le goudron, la graisse et les produits lubrifiants, les stylos à bille, les feutres..., peuvent décolorer de façon permanente le revêtement de sol.
- Le contact direct entre la surface du sol et des objets en caoutchouc coloré comme les tapis de propreté avec un dossier en caoutchouc ou les protecteurs en caoutchouc sur les appareils ménagers, les pieds de tables ou de chaises peut décolorer le sol. Tous ces points de contact doivent donc être protégés avec des patins de protection appropriés (en feutre par exemple).
- Les mégots de cigarettes encore allumés peuvent endommager le sol de manière irréversible.
- La lumière directe du soleil et l'éclairage artificiel intense peuvent causer une décoloration ou un pâlissement des couleurs sur tous les revêtements de sol.
- Afin que le sol ne soit pas endommagé et ne perde pas son éclat aux endroits où des chaises de bureau sont utilisées, protégez-le avec un tapis en polycarbonate.
- Les recommandations du fabricant de l'agent de nettoyage utilisé doivent être strictement respectées. Seuls les agents de nettoyage doux, évoqués dans "Premier nettoyage après l'installation", sont autorisés.